



Обучение (програмиране) на бутоните на пулта за дистанционно управление на IP Box NexBox A95X за управление и на телевизора

ИНТЕРАКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ

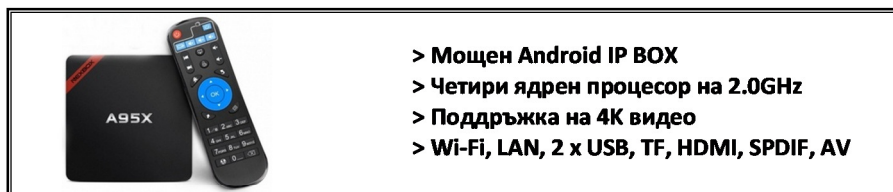

УНИВЕРСАЛЕН ПУЛТ ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

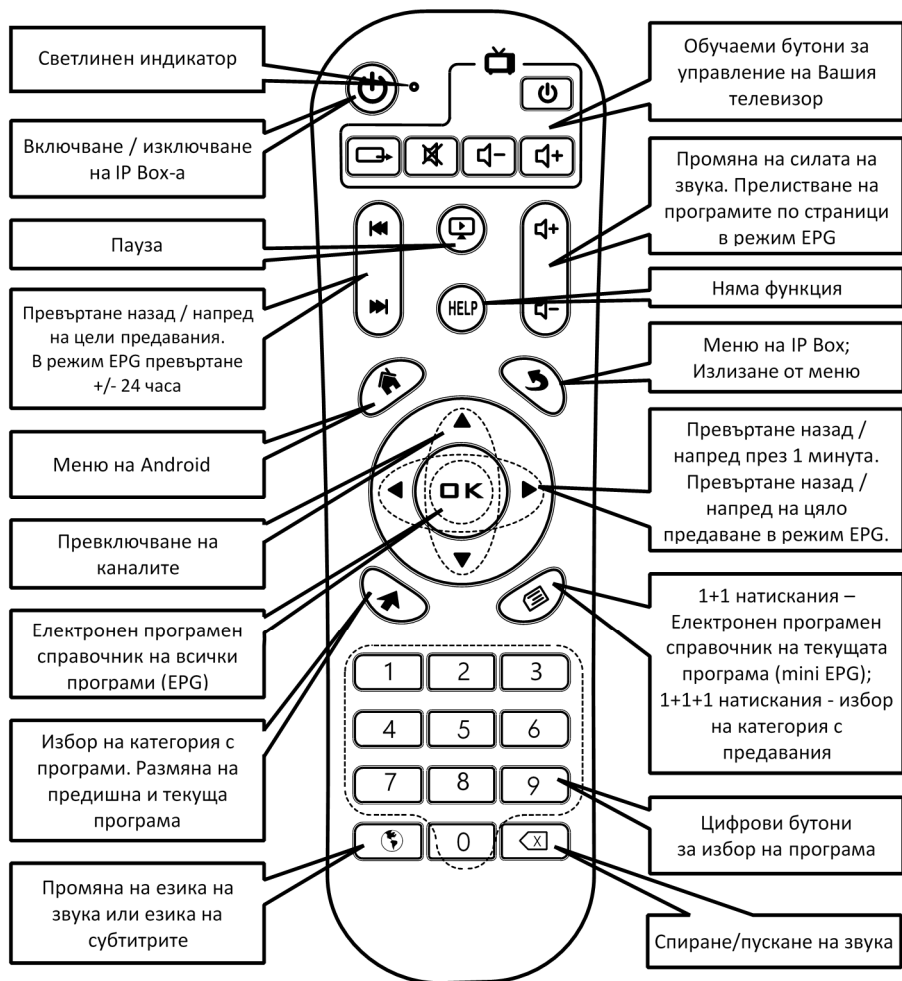

Вашето дистанционно разполага с функция, която копира основните функции на дистанционното управление на телевизора. Това позволява да контролирате както приемника, така и телевизора, като използвате само дистанционното управление на приемника.

Предвидени са пет бутона, които можете да програмирате за управление на телевизора:

- Включване/изключване на телевизора
- Увеличаване на силата на звука на телевизора
- Намаляване на силата на звука на телевизора
- Заглушаване на звука на телевизора
- Смяна на видео входа на телевизора

Копиране на функциите от дистанционното на телевизора:

- Стъпка 1: Натиснете и задръжте бутона „Включване/изключване на телевизора“ () от дистанционното на приемника за около 5 секунди, докато светлинният индикатор спре да мига и остане включен постоянно. Вашето дистанционно вече е в режим на копиране.
- Стъпка 2: Натиснете и задръжте бутона „Включване/изключване на телевизора“ () от дистанционното на приемника за около 1 секунда. Светлинният индикатор на дистанционното на приемника ще започне да мига, което показва че Вашето дистанционно е готово да приеме сигнал от дистанционното на телевизора.
- Стъпка 3: Насочете дистанционното на телевизора към дистанционното на приемника, след което натиснете и задръжте бутон „Включване/изключване на телевизора“ от дистанционното на телевизора за около 3 секунди, за да се изпрати сигнала. Двете дистанционни не трябва да са на повече от 4-5 см едно от друго. Ако светлинният индикатор примигне 3 пъти, след което започне да свети постоянно, значи програмирането е успешно.

Повторете стъпки 2 и 3 за бутоните „Увеличаване на силата на звука на телевизора“ () „Намаляване на силата на звука на телевизора“ () „Заглушаване на звука на телевизора“ () и „Смяна на видео входа на телевизора“ ()

Ако програмирането на някой от бутоните е неуспешно, светлинният индикатор ще примигне 5 пъти. Тогава трябва да повторите стъпките 2 и 3 за този бутон отново.

След като завършите програмирането, натиснете кой да е бутон извън бутоните за управление на телевизора за да излезете от режима на програмиране. Ако докато сте в режим на програмиране за период от 15 секунди не натиснете нито един бутон, пултът сам се връща в нормален режим.

Ако желаете да препрограмирате някой от бутоните, изпълнете стъпки от 1 до 3 за този бутон отново.